




KURZPOMPFE

1. In beide Enden des Glasfaserrohr wird ein ca. 5 cm langes Stück Rohrisolierung gesteckt, sodass diese noch 3 cm herauschauen. Anschließend umwickelt man die Enden mit ca. 4-5 Lagen Gewebeband.



2. Ausgehend von einem Ende wird eine Markierung nach 20 cm gemacht.




Materialliste Kurzpompfe

1. 72,5 cm Glasfaserrohr, 20,0 x 17,0 mm
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. Reste der Rohrisolierung für die Enden des Glasfaserrohres
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]

Werkzeug

1. Teppichmesser

1.

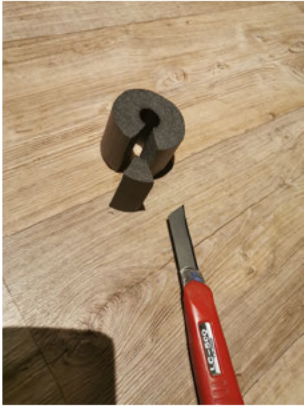

2.



3.



4.



6.







10.



11.



* Die Bilder sind nicht pompenspezifisch – es können aber alle Arbeitsschritte daraus abgeleitet werden